



MODE D'EMPLOI

1
one
Enceinte
sans fil

DÉMARRAGE RAPIDE

2
two
Enceinte
sans fil

MERCI !

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre décision d'acheter notre enceinte sans fil quadral breeze. Nous fabriquons des produits audio de qualité supérieure qui satisfont aux exigences des amateurs de «reproduction sonore excellente» et notre équipement est bien au-dessus de la moyenne. Même si vous connaissez déjà beaucoup de choses sur ce type d'équipement, nous vous présenterons quelques règles de base qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre nouvel équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement ces instructions et suivre toutes les étapes énumérées ici pour l'installation de l'appareil. Vous devez vous conformer à tous les avertissements et consignes de sécurité qui sont stipulés sur l'appareil et dans ce mode d'emploi. Gardez ce manuel à portée de la main afin de le consulter si vous avez des questions plus tard.



Le symbole de la foudre à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour vous avertir de la présence de composants non isolés porteurs d'une tension dangereuse et en direct pouvant causer des blessures graves.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral indique qu'il existe des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre équipement.


- Le câble d'alimentation secteur et les autres câbles de raccordement doivent être placés de façon à ce qu'aucun d'eux ne soit écrasé ou endommagé par des meubles, ne soit piétiné et/ou que personne ne se prenne les pieds dedans.
- Retirez la fiche de la prise de courant pendant les orages ou si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Retirez toujours la fiche de la prise et ne la retirez jamais en tirant sur le câble !
- Les bornes d'enceinte de l'amplificateur ne doivent être raccordées qu'aux entrées correspondantes sur les enceintes. Vous ne devez jamais raccorder ces bornes à l'alimentation secteur (230V/115V) car cela détruira immédiatement l'appareil et toutes les unités interconnectées. Par conséquent, vous ne devez jamais installer de fiches sur ces connexions de câbles pour vous assurer qu'elles ne peuvent jamais être mélangées avec des prises secteur.
- Les fentes et ouvertures dans l'enceinte assurent la ventilation et garantissent un fonctionnement fiable. Elles ne doivent jamais être mal modifiées ou couvertes.

- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'eau ou dans des endroits humides. L'humidité peut contourner l'isolation électrique et cela créera un risque mortel, comme c'est le cas avec tout appareil qui n'a pas été spécialement conçu contre la pénétration de l'humidité. Protégez l'équipement contre les risques d'aspersion d'eau. Vous devez également veiller à ce qu'aucun récipient contenant du liquide (par exemple un vase) ne soit placé sur le dessus de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'une plaque électrique, un radiateur, un four ou un appareil similaire. **Les pieds des enceintes breeze sont faits de silicone, ce qui peut laisser des marques sur les surfaces en bois véritable.**
- La combustion de composants spécifiques ne peut pas être totalement exclue, en dépit de l'utilisation de dispositifs de protection, si l'équipement est gravement surchargé en utilisant continuellement des niveaux sonores élevés. Un incendie peut également être causé à l'intérieur de l'appareil en théorie, en raison de ce type de surcharge. Par conséquent, l'amplificateur doit toujours être utilisé dans ses limites et ne doit pas être laissé sans surveillance.
- Seul notre service technique doit entreprendre l'entretien de votre appareil. Une maintenance sera nécessaire si un dommage quelconque se produit, c'est-à-dire si les câbles d'alimentation ou les prises sont endommagés, si un objet tombe sur l'appareil, si l'appareil tombe ou si du liquide s'y infiltre. N'ouvrez jamais l'appareil car vous pourriez toucher la tension secteur (230V/115V), ce qui est dangereux.
- N'utilisez que des meubles et d'autres unités pour fixer et mettre l'appareil sur les produits qui peuvent être obtenus ou recommandés par le fabricant. Vous devez vous assurer que les meubles mobiles ou les étagères sur lesquels l'appareil sera placé sont toujours déplacés très soigneusement afin d'éviter que des dommages ou des blessures ne soient causés si l'appareil tombe.
- Un volume continuellement élevé peut endommager votre ouïe !
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer votre appareil.
- Conservez l'emballage pour un éventuel transport ultérieur et gardez le sac plastique bien hors de portée des enfants, en raison du risque d'asphyxie.
- N'utilisez pas la sangle comme un cintre et ne faites pas tourner l'appareil autour d'elle.
- Ne laissez pas tomber l'appareil.

CONTROLES

Votre enceinte breeze a un panneau de commande sur le dessus ainsi que deux boutons et divers raccords sur l'arrière.


DESSUS

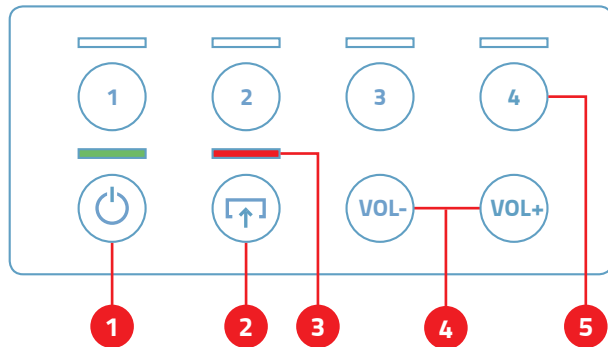

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Marche/Arrêt | lumière verte quand l'appareil est actif |
| 2 Source | rouge : WLAN (clignotant = recherche)
bleu : Bluetooth clignotant = appairage) *
vert : entrée AUX |
| 3 Etat | source |
| 4 Volume | + - |
| 5 Station | assignable via l'app |

* Le rendu sonore est accompagné d'un couplage Bluetooth actif. Après un changement de source, il faut attendre un moment jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.

ARRIERE

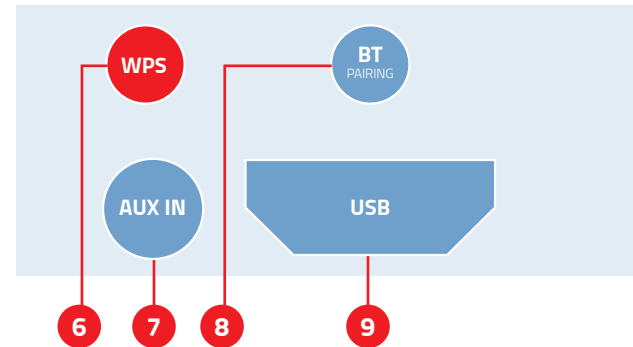

- | | |
|------------------|--|
| 6 WPS | bouton de connexion rapide WLAN |
| 7 AUX IN | entrée analogique stéréo jack audio 3,5mm |
| 8 BT PAIR | bouton de connexion Bluetooth |
| 9 USB | uniquement pour la recharge d'appareils (ex. smartphones) |
| Interrupteur | déconnecte complètement l'appareil de l'alimentation secteur |

Raccordement principal pour la connexion du câble d'alimentation

MISE EN SERVICE

1. Branchez l'appareil avec le câble d'alimentation fourni et l'alimentation électrique.
2. Allumez maintenant l'appareil via l'interrupteur principal situé à l'arrière de celui-ci.
3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt (1) enfoncé jusqu'à ce que le premier affichage s'allume.

CONNEXION WLAN

1. Téléchargez l'App "breeze player" depuis l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).
2. Appuyez sur la touche de sélection des sources (2) jusqu'à ce qu'un voyant rouge s'allume. Recherchez le WLAN "Breeza _..." avec votre smartphone ou votre tablette et connectez-vous. Lancez maintenant l'application breeze player. Après un bref instant, l'App affiche «1 device found» et se connecte automatiquement.
3. Pour intégrer votre breeze dans votre réseau, appuyez "+" sur le côté droit au-dessus de la liste des périphériques. Entrez maintenant le mot de passe de votre point d'accès WLAN dans le champ mot de passe et appuyez sur "forward". Appuyez sur le bouton WPS (6) à l'arrière de l'appareil et appuyez de nouveau sur «forward» dans l'application. Après un bref moment breeze se connecte à votre réseau.
4. Si aucune connexion n'a été établie, relancez l'étape 3. Cette fois, n'appuyez pas sur la touche WPS (6). Pressez "forward" et attendez l'indication "L'appareil n'a pas été connecté". Maintenant allez à "manual network settings" et suivez les instructions de l'App.
5. Si votre point d'accès fournit une "clé WPS", appuyez dessus, ainsi que le bouton WPS (6) sur la breeze. Après une brève période de temps, vous devriez être informé qu'elle a été connectée avec succès.

CONNEXION BLUETOOTH®

1. En sélectionnant l'entrée Bluetooth avec la touche de sélection de source (2), l'affichage clignote en bleu à côté de la touche source. Si la source Bluetooth était branchée auparavant, elle est automatiquement connectée et l'affichage clignote en bleu.
2. Si vous souhaitez créer une nouvelle connexion à un périphérique Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton "BT PAIR" (8) à l'arrière de l'appareil. L'écran clignote rapidement et votre breeze envoie des signaux d'appariement

(couplage) pour la connexion de la liaison. Maintenant, "breeze" apparaît sur l'écran de votre appareil Bluetooth. Si vous confirmez votre appareil ici, une connexion permanente est établie et votre breeze clignote en continu.

3. Le niveau du volume peut être réglé sur votre périphérique Bluetooth ou avec les touches "Vol" (4) de la breeze.

NOTE: Votre breeze n'a pas besoin d'un code PIN pour l'appariement si votre smartphone ou PC est en BT v2.1 standard ou plus récent. La version v2.0 ou plus ancienne nécessite le code PIN "0000" pour l'appariement (couplage). Un seul appareil peut être branché à la fois en BT à une enceinte breeze.

AUX IN

Branchez votre breeze avec un appareil lecteur en connectant l'entrée jack audio (7) avec un câble jack. Avec le sélecteur de source (2), vous choisissez l'entrée AUX, de sorte que l'affichage (3) clignote en vert. Maintenant la breeze peut être utilisée pour la restitution. Veuillez noter que le volume peut être réglé sur le lecteur et sur la breeze.

APP

Dans la liste des périphériques, vous trouverez tous les terminaux breeze qui sont intégrés dans le même réseau que votre smartphone ou votre tablette. En mode multiroom, vous pouvez relier vos breeze les unes aux autres. Pour cela, accédez à la liste des périphériques, appuyez sur l'une des enceintes, puis maintenez et faites glisser l'enceinte vers celle qui doit fonctionner comme maître. Pour séparer les enceintes, tirez l'enceinte esclave vers le bas. Le mode multiroom ne fonctionne qu'en mode WLAN.

Breeze peut percevoir différentes fonctions en composite stéréo (gauche (L), droite (R), ou stéréo (LR)). Pour cela, allez à la liste des appareils dans la fenêtre de l'enceinte en bas à droite sur le symbole. Vous pouvez modifier le mode en touchant le cercle (LR).

SERVICES INTÉGRÉS

Votre enceinte breeze est capable de restituer des fichiers de musique depuis divers services de streaming. Recevez des informations sur l'installation et l'utilisation de ces services dans votre lieu de résidence sur notre site Web www.quadral.com

RÉINITIALISER L'APPAREIL À SES RÉGLAGES D'USINE

Appuyez simultanément sur les boutons "BT PAIR" et "WPS" pendant 5 secondes. Après cela, l'appareil vous indique qu'il a été réinitialisé. Le processus ne fonctionne que si la breeze est complètement démarrée.

1
one
Enceinte
sans fil

2
two
Enceinte
sans fil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance		25 Watt	2x 25 Watt
Principe		2voies, bass reflex	2voies, bass reflex
Entrée	Analogique Bluetooth WLAN	Prise mini jack 3,5mm Oui (4.0) Oui (2.4 GHz)	Prise mini jack 3,5mm Oui (4.0) Oui (2.4 GHz)
Equipement	Woofer Tweeter	115 mm 19 mm	115 mm 19 mm
Batterie		Jusqu'à 20h*	Jusqu'à 20h*
Dimensions		22 x 15,5 x 12 cm	15,5 x 44 x 17 cm

* A volume moyen, et en fonctionnement via l'entrée audio analogique

quadral 

quadral GmbH & Co. KG
Am Herrenhäuser Bahnhof 26-28
30419 Hannover · Germany

www.quadral.com

Distribué en France par Conceptas

www.conceptas.fr

